


Nr. 219

## Overfladeslibning med båndsliberen

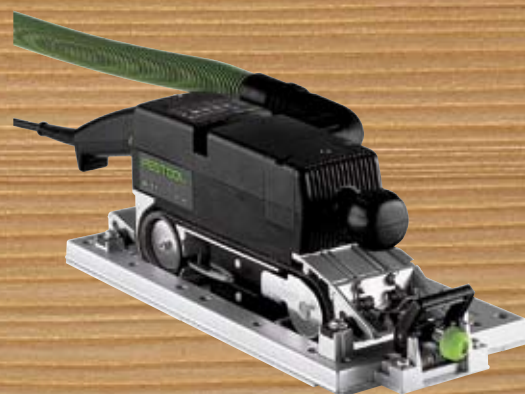

A

### Beskrivelse


Mange værksteder er i dag udstyret med en stor båndslibemaskine til slibning af store flader. Er det ikke tilfældet, da det ikke kan betale sig at anskaffe sig så stor en maskine, kan man ikke opnå meget med den almindelige rystepudser eller excentersliber. Sliberesultatet er meget utilfredsstillende, da både rystepudsere og excenterslibere arbejder meget unøjagtigt på flader og efterlader slibespor. Det er ikke tilfældet ved en båndsliber, da dens endeløse bånd kun bevæger sig i én retning, nemlig på langs ad træets årer. Sammen med sliberammen kan flader såsom arbejdsplader, bordplader, døre osv. bearbejdes med et meget godt resultat. Uden sliberammen sætter båndsliberen sig hurtigt fast, så der opstår furer i den slebne flade.



219/01

**B**

## Maskiner/tilbehør

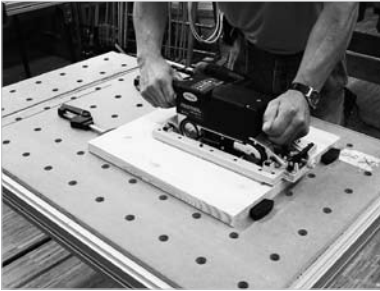

219/02

Basisudstyr:

Betegnelse	Bestill.nr.
Båndsliber (BS 75 E eller BS 105 E)	*

\*Bestillingsnumrene finder du i Festool kataloget eller på hjemmesiden.

Til bearbejdning af flader har man brug for følgende:

Betegnelse	
Den passende sliberamme	*
Til udsugning anvendes en Cleantec-støvsuger CT 11-CT 55.	
Et fast underlag til den pågældende plade eller dør	

**C**

## Forberedelse/indstilling



219/03

Træf følgende forberedelser før slibning af fladerne:


- Før båndsliberen kan monteres i rammen, skal den forreste og bagerste føringsenhed monteres på båndsliberen. Først derefter kan maskinen sættes i sliberammen med sine glidetapper.
  - Båndsliberen justeres ved at lave en prøveslibning som beskrevet i brugsanvisningen.
  - Indstil slibedybden ved hjælp af de forreste fingerskruer.
- 
- Tilslut støvsugeren til båndsliberens støvudsugning. Hvis du ikke har en støvsuger, kan du i stedet for tilslutte den medleverede longlife-støvpose til båndsliberen. Begge varianter skåner helbredet.



219/04



219/05

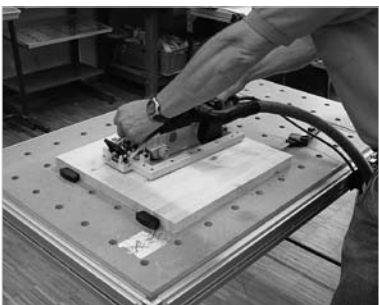

219/06



219/07

E

## Fremgangsmåde

Slib fladerne på følgende måde:

- Sæt båndsliberen på den flade, der skal slibes, og kontroller, om båndsliberen er indstillet til den rigtige dybde.
  - Tænd nu for båndsliberen, og før den hen over arbejdspladen eller døren med S-formede bevægelser. Båndsliberen bør ikke skubbes længere frem ad gangen end ca. 2/3 af båndsliberens længde. Ellers kan overgangene mellem de enkelte slibebaner ses.
  - Båndsliberens bevægelse skal være meget jævn, hvad angår hastigheden. Kun på den måde sikres det, at slibningen er jævn over hele fladen.
- 
- Det er også vigtigt, at båndsliberen kun skubbes på langs af træets årer. Sliber man på tværs af årerne, opstår der slibespor, som nærmest er umulige at fjerne igen.

## Bemærk

Det sorte låsegreb foran på sliberammen anvendes til at sætte båndsliberen i "parkeringsstilling", så den slibne overflade også kan kontrolleres under arbejdet, mens maskinen kører.

Ses der alligevel slibespor i den slibne plade eller dør efter slibningen, skal maskinens justering kontrolleres. Læs i brugsanvisningen, hvordan maskinen justeres.

**FESTOOL**

Vort anvendelseseksempel er testet og afprøvet i praksis. Vi har dog ingen indflydelse på de givne betingelser. Enhver form for garanti er derfor udelukket. Der kan ikke gøres noget retskrav gældende over for Festool på baggrund heraf. Følg under alle omstændigheder de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen.

[www.festool.dk](http://www.festool.dk)